



XENON-Kit

Paigaldusjuhend


1) Igaksjuhuks ühenda lahti auto aku. Eemalda tule tolmukate (juhul kui see on olemas), võta välja originaalpirn

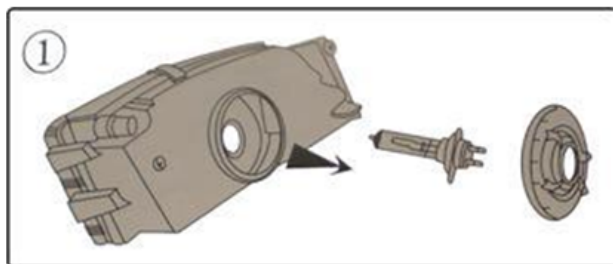


2) Kui su auto tuel on tolmukate , puuri sinna 1" või 24mm läbimõõduga auk, kust saab juhe koos läbiviiguga läbi tulla.

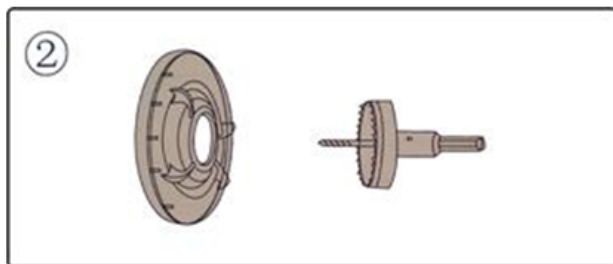


3) Eemalda Xenoni pirn kaitsvast ümbrisest. Ole ettevaatlik, ÄRA puutu pirni klaasosa, käsitle teda plastik otsast, kui pirnile peaks sattuma õli või mustus , pese see ettevaatlikult alkoholiga.

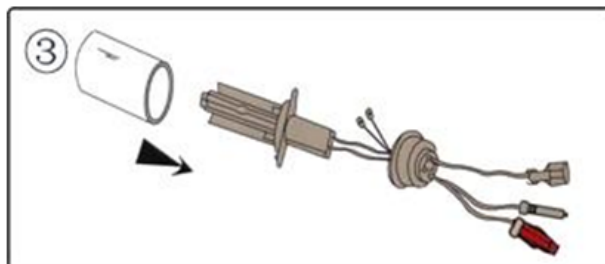


4) Lükka pirni juhtmed läbi tolmukatte (nagu pildil näidatud) Ühenda auto tule sees olevad juhtmed (pluss & miinus).

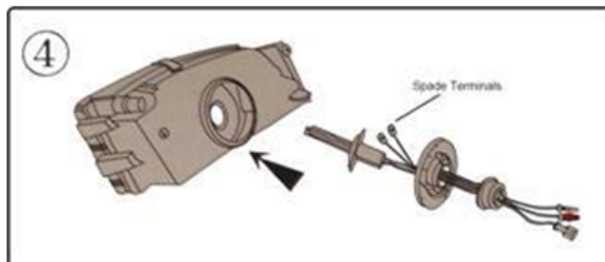

5) Säti paika läbiviigu kumm, mis on juhtmete ümber.

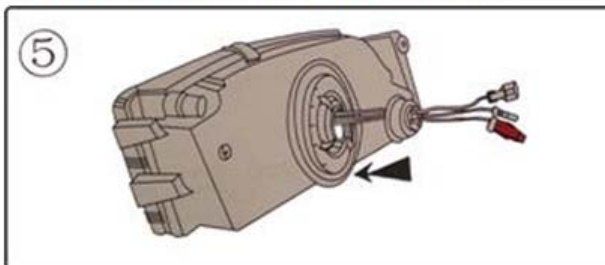

6) Ühenda pirni juhtmed plokiga

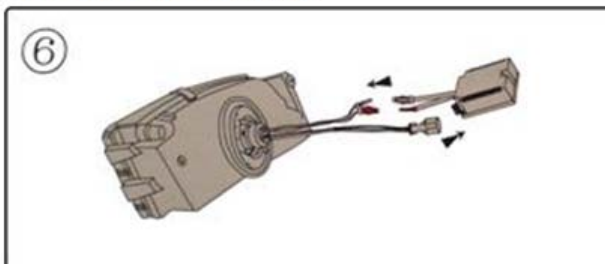

7) Leia plokkidele sobilik koht:

- Ära puuri ploki sisse auke!
- Paigalda turvalisse kohta.

8) Ühenda aku kaabel külge tagasi.

Nüüd võid tuled sisse lülitada ja alustada sõitu!



Kontakt:

JAVEST BALTIC OÜ

Liivalaia 26-26

Tallinn 10118

+372 58 507 551

+372 58 507 552

info@javest.ee

www.javest.ee